


# Steamulation® ULTIMATE ONE Gen.II

## ANLEITUNG + UPGRADE SET

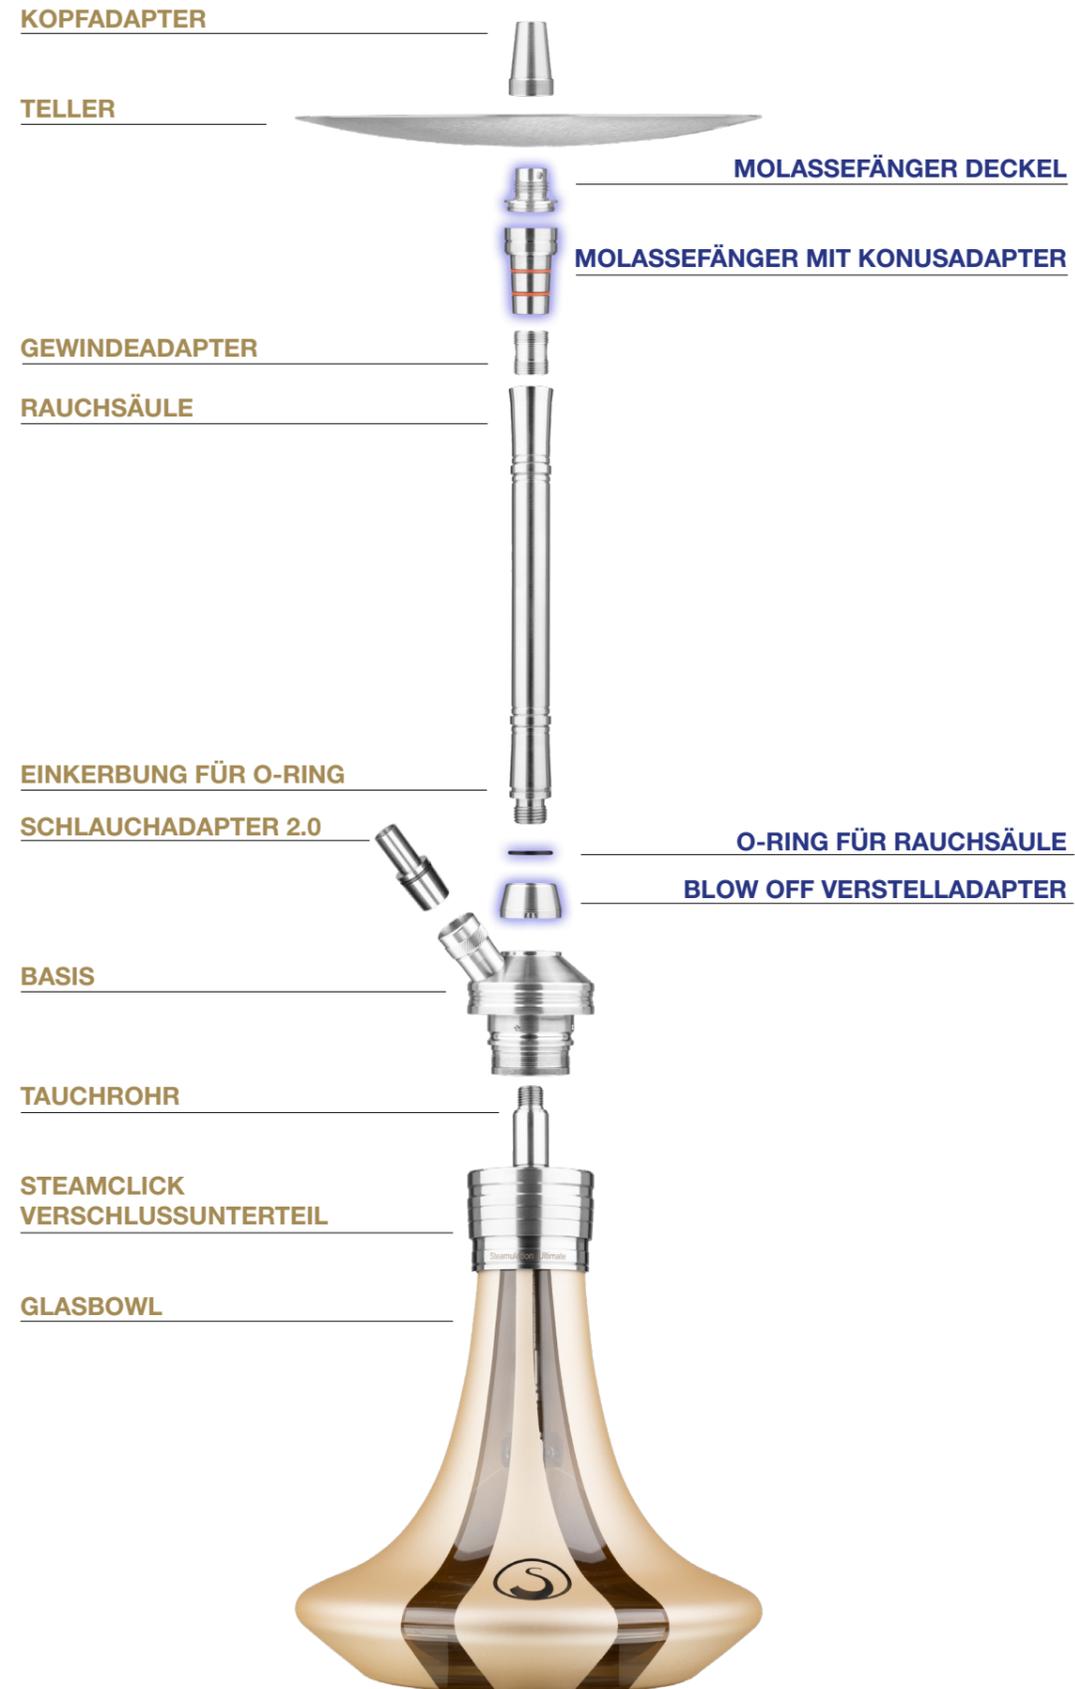

A  
U  
F  
B  
A  
U



+  
U  
P  
G  
R  
A  
D  
E

### WARNHINWEIS

Gewinde sind scharfkantig!  
Verwende zum Verschrauben und Lösen des Gewindeadapters und des Molassefängers ausschließlich das Querloch im Gewinde und einen Schraubendreher oder Ähnliches mit 3mm Durchmesser.  
Beim Verschrauben und Lösen des Konusadapters mit der Rauchsäule schütze deine Hand (z.B. Handschuhe verwenden).

**Bitte lese dir die Montageanweisungen vor Gebrauch genau durch, um ein Verkanten der Gewinde zu verhindern!**

### 1] MOLASSEFÄNGER

#### Montage

Um den Molassefänger zu nutzen, schraube zunächst den Deckel auf den Molassefänger. Anschließend verwendest du den Molassefänger ganz einfach wie den Konusadapter. Den Teller legst du auf den Molassefänger und schraubst den Kopfadapter auf den Molassefänger. Nun kannst du den Molassefänger samt Teller und Kopfadapter einfach in die Rauchsäule einsetzen.

#### Nutzung mit Gewindeadapter

Der Molassefänger kann mit oder ohne Gewindeadapter genutzt werden, um Teller und Rauchsäule optional fest miteinander zu verbinden (nur bei Ultimate One Gen.I und II sowie Ultimate Gen.II).  
Hierzu wird der Gewindeadapter zuerst handfest (ca. 3Nm) mit dem geschlossenen Molassefänger verschraubt. Anschließend wird der Molassefänger mit dem montierten Gewindeadapter ohne Kraftaufwand (<1Nm) in die Rauchsäule eingeschraubt.

#### Reinigung

Je nach Kopf und Tabak ist das Depot von 1,25ml nach 2 bis 4 Sessions gefüllt und muss geleert werden. Dazu schraubst du zuerst Kopfadapter und Molassefänger auseinander und entfernst den Teller. Anschließend kannst du den Deckel des Molassefängers abschrauben (Warnhinweis beachten!), das Depot leeren und mit kaltem, klarem Wasser ausspülen. Beachte vor der Wiedermontage, dass sich kein Wasser mehr im Inneren befindet.



### 2] BLOW OFF VERSTELLADAPTER

#### Montage

Um den Blow Off Verstelladapter zu montieren, wird zunächst die Rauchsäule von der Basis abgeschraubt. Der beiliegende schwarze O-Ring wird über die Rauchsäule gezogen und in der Einkerbung im unteren Bereich der Rauchsäule platziert. Der Blow Off Verstelladapter wird auf die Basis gelegt, die Rauchsäule wird wieder aufgeschraubt.

#### Bedienung

Um die Richtung des Blow Offs zu verstellen, kann der Adapter ganz einfach gedreht werden. Befinden sich die seitlichen Öffnungen an den Schlauchanschlüssen, wird der Blow Off Rauch nach oben ausgeblasen. Befinden sich die Öffnungen mittig zwischen den Schlauchanschlüssen, wird der Rauch zur Seite ausgeblasen. Dazwischen sind stufenlose Misch-Varianten möglich.